DENVER®
ELECTRONICS

19 Inch TFT LCD TV & DVD COMBO

TFD-1901

Bedienungsanleitung

Verehrter Kunde,

Danke, dass Sie sich für diesen TFT-LCD TV/Monitor entschieden haben. Lesen Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise vor der Inbetriebnahme des TV/Monitors sorgfältig durch. **BEACHTEN SIE ALLE BEDIENUNGS- UND WARNHINWEISE** auf dem TFT-LCD TV/Monitor und in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweise

Wichtig:

Bevor Sie den Netzstecker des Geräts an die Steckdose anschließen, prüfen Sie, ob die Spannung der örtlichen Stromversorgung mit der Spannung auf dem Netzstecker übereinstimmt. **Im Zweifelsfall kontaktieren Sie den örtlichen Stromversorger.**

Vorsicht:

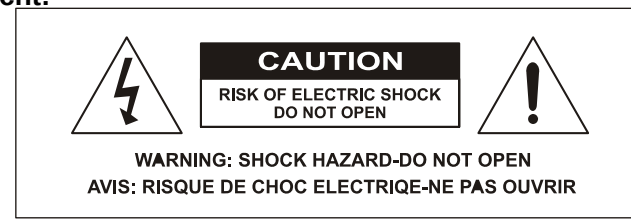

Fassen Sie niemals in das offene Gehäuse des LCD TV/Monitors. Es besteht Stromschlaggefahr. Das Gehäuse des LCD TV/Monitors darf nur von qualifizierten Technikern geöffnet werden.

Warnung:

Modifizieren Sie die Schutzvorrichtungen des Netzsteckers nicht. Der Netzstecker hat einen dritten Stift für die Erdung. Dieser Stift hat eine Schutzfunktion Wenn der Netzstecker nicht in die Steckdose passt, muss diese durch einen Elektriker ausgetauscht werden. Modifizieren Sie niemals den Netzstecker!

Um Stromschlag- und Brandgefahr sowie störende Interferenzen zu vermeiden, verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile.

Vorsichtsmaßregeln

Lesen Sie die nachfolgenden Vorsichtsmaßregeln sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Geräts durch.

Netzkabel:

1. Schalten Sie den LCD TV/Monitor nicht ein, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Legen oder stellen Sie nichts auf das Netzkabel, und verlegen Sie das Netzkabel so im Raum, dass niemand darauf treten kann.
2. Fassen Sie das Netzkabel am Stecker an, um den LCD TV/Monitor vom Netz zu trennen. Ziehen Sie niemals direkt am Kabel.
3. Stellen Sie den LCD TV/Monitor immer in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf, damit er problemlos an das Netz angeschlossen werden kann.

Aufstellung:

1.Verwenden Sie für die Aufstellung nur Sockel, Ständer, Halterungen, Tische usw., die entweder vom Hersteller empfohlen oder zusammen mit dem Gerät verkauft wurden.

2.Gerät und Unterkonstruktion vorsichtig bewegen. Abrupte oder ausladende Bewegungen und unebene Abstellflächen können zum Sturz des Geräts führen.

3.Stellen Sie den LCD TV/Monitor niemals in direktem Sonnenlicht oder in sehr heißen, feuchten oder staubigen Räumen auf. Die inneren Bauteile des LCD TV/Monitors können dadurch beschädigt werden.

4.Stellen Sie den LCD TV/Monitor auf eine ebene Unterfläche. Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt. Der Bildschirm besteht aus dünnem Glas und die Front ist aus Plastik. Der Bildschirm kann durch Fallen, Schlagen oder Kratzen beschädigt werden.

Betriebspausen:

Trennen Sie den LCD TV/Monitor bei längeren Betriebspausen vom Netz.

Fremdkörper:

Führen Sie keine Fremdkörper, z.B. Metallteile in die Gehäuseöffnungen des TV/Monitors ein. Es besteht Stromschlaggefahr.

Wasser und Magnetfelder:

1. Schalten Sie den LCD TV/Monitor nicht im Regen oder in der Nähe eine Wasserquelle ein. Wenn Wasser in den LCD TV/Monitor geraten ist, trennen Sie das Gerät vom Netz und kontaktieren einen vom Hersteller autorisierten Kundendienst.
2. Reinigen Sie den Bildschirm nicht mit Reinigungsmitteln, die Aceton, Alkohol, Säure, Methyl oder Chloride enthalten. Das Gehäuse kann beschädigt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser gefüllten Gefäßen wie Blumenvasen oder von Spülen bzw. Wannen auf. Spritzwasser kann schwerwiegende Schäden am Gerät verursachen.
4. Stellen Sie keine magnetischen Gegenstände in der Nähe des LCD TV/Monitors auf.

Aufstellung:

Die Öffnungen am Gehäuse des LCD TV/Monitors dienen der Belüftung. Um Überhitzung zu vermeiden, dürfen diese Öffnungen nicht geschlossen bzw. zugedeckt werden. Verwenden Sie das Gerät niemals auf einem Bett, Sofa, Teppich oder anderen unebenen Oberflächen. Dadurch können die Belüftungsöffnungen auf der Unterseite des Geräts verstopft werden. Beim Aufstellen des LCD TV/Monitors in einem Regal o. ä. muss der Abstand zu den Regalwänden eine ausreichende Belüftung gewährleisten.

Wartung:

1. Netzstecker sofort vom Netz trennen, wenn während des Betriebs Störungen an dem LCD TV/Monitor auftreten und vor allem bei ungewöhnlicher Geräusch- oder Geruchsentwicklung.
2. Vor allen Wartungsarbeiten LCD TV/Monitor vom Netz trennen.
3. Bestehen Sie bei Reparaturen auf die Verwendung von Originalersatzteilen. Bei der Verwendung nicht autorisierter Ersatzteile

besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.

4.Der Kundendiensttechniker muss nach jedem Wartungs- oder Reparatureingriff die notwendigen Sicherheitskontrollen durchführen, um die Betriebssicherheit des TFT LCD TV/Monitors zu gewährleisten.

Auspacken

Prüfen Sie, ob die folgenden Geräteteile in der Verpackung des LCD TV/Monitors enthalten sind. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn ein oder mehrere Teile fehlen.

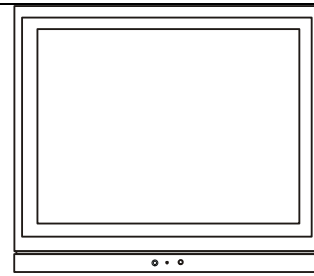

TFT LCD TV/ Monitor

Fernbedienung



Bedienungsanleitung

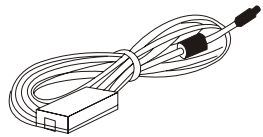

DC-Adapter



Netzkabel

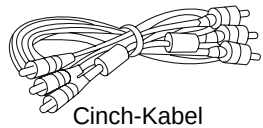

Cinch-Kabel

I. Ansicht des TV/Monitors

Seitenansicht

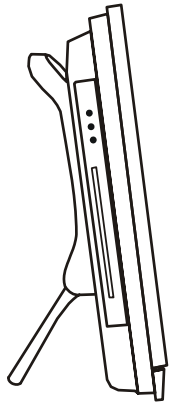

Vorderansicht

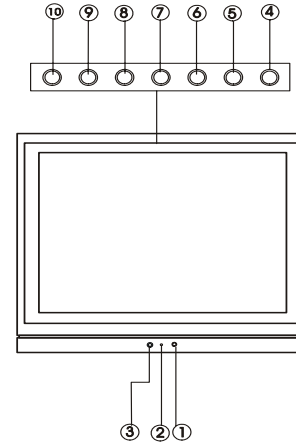

Rückansicht

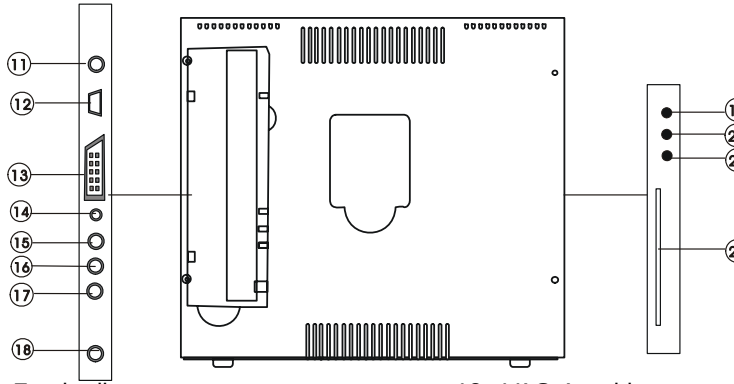

1. Fernbedienungssensor
2. Betriebsanzeige
3. Kopfhöreranschluss
4. Programmauswahl aufwärts
5. Programmauswahl abwärts
6. Lautstärke laut rechts
7. Lautstärke leise links
8. Menü
9. TV/AV (Taste Eingangsquelle)
10. Betriebsschalter
11. Anschluss Netzkabel/Auto-Adapter
12. VAG-Anschluss
13. SCART-Anschluss
14. S-Video-Anschluss
15. Video-Eingang
16. Audio-Eingang (L)
17. Audio-Eingang (R)
18. TV/RF-Anschluss
19. DVD Play/Pause-Taste
20. DVD Stop-Taste
21. DVD-Auswurftaste
22. DVD-Fach

II. Fernbedienung

(1) Funktionen

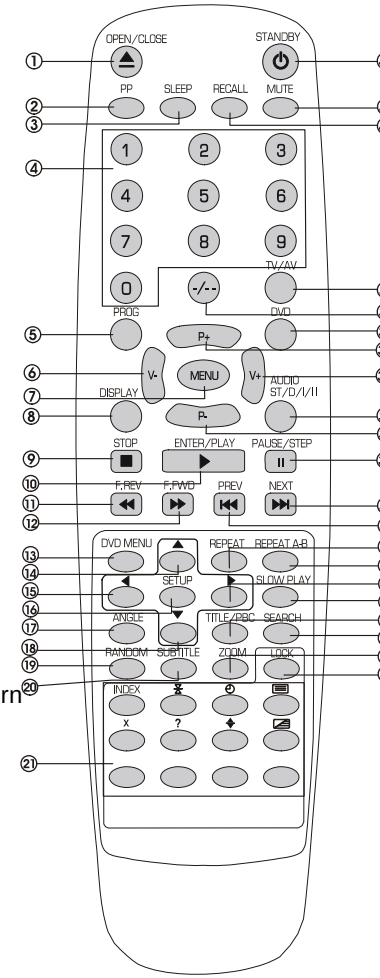

1. DVD-Fach öffnen/schließen
2. Bildausgabemodus wählen
3. Uhrzeit anzeigen
4. Zahlentasten
5. Favoritenliste abspielen
6. Lautstärke verringern
7. Menü anzeigen
8. Informationen anzeigen
9. DVD-Wiedergabe beenden
10. DVD-Wiedergabe starten
11. DVD-Schnellrücklauf
12. DVD-Schnellvorlauf
13. DVD-Menü anzeigen
14. Pfeiltaste (aufwärts)
15. Pfeiltaste (links)
16. Setup-Menü anzeigen
17. Bildperspektive auswählen
18. Pfeiltaste (abwärts)
19. Zufallswiedergabe starten
20. Untertitel auswählen
21. Videotext anzeigen
22. Kindersicherung einschalten
23. Bildausschnitt vergrößern/verkleinern
24. Programmsuchlauf starten
34. Klangeffekte auswählen
25. Titel auswählen
35. Lautstärke erhöhen
26. Abspielgeschwindigkeit reduzieren
27. Pfeiltaste (rechts)
28. Abschnitt A-B wiederholen
29. Titel wiederholen
30. Titel überspringen (rückwärts)
31. Titel überspringen (rückwärts)
32. DVD Wiedergabe unterbrechen
33. Programmauswahl abwärts
36. Programmauswahl aufwärts
37. Eingabe löschen
38. Mehrstellige Zahlen eingeben
39. Eingangsquelle auswählen
40. Vorheriges Programm aufrufen
41. Vorheriges Programm aufrufen
42. Standby-Betrieb einschalten

VIDEOTEXTFUNKTIONEN

(Wenn Ihr Gerät Videotext hat, stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung.)

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Videotext aufrufen		Unterseite aufrufen
	Liste aufrufen		Seite im Hintergrund anzeigen
?	Versteckte Informationen anzeigen	INDEX	Menü anzeigen
	Bildausschnitt vergrößern/verkleinern	X	Seite anzeigen oder löschen
RED	Roter Hintergrund	GREEN	Grüner Hintergrund
YELLOW	Gelber Hintergrund	BLUE	Blauer Hintergrund

(2) Batterien austauschen

Tauschen Sie die Batterien wie folgt aus:

Sie benötigen zwei Batterien vom Typ AAA.

1. Öffnen Sie das Batteriefach wie folgt:
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

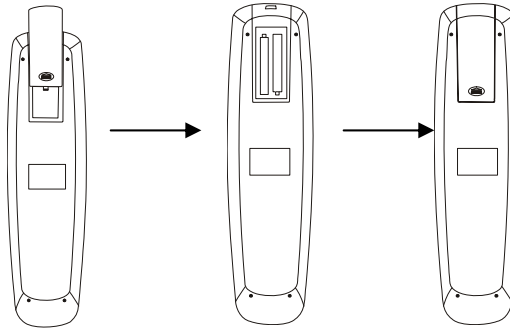

Vorsicht:

1. Batterien gehören nicht in Kinderhände.
2. Batterien nicht aufladen, kurzschließen, öffnen, erhitzen oder in eine offene Feuerquelle werfen.
3. Beide Batterien immer gleichzeitig austauschen. Niemals gleichzeitig alte und neue Batterien verwenden.
4. Bei längeren Betriebspausen Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Die Batterien können auslaufen und Schäden durch Oxidierung verursachen.

Hinweise:

1. Fernbedienung nicht werfen oder schlagen. Nicht auf die Fernbedienung treten.
2. Fernbedienung nicht mit Wasser in Berührung bringen.
3. Fernbedienung nicht gleichzeitig für mehrere Geräte benutzen.
4. Wenn das Fernsehgerät auch aus unmittelbarer Nähe nicht auf die Fernbedienung reagiert, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Beziehen Sie sich beim Einlegen der Batterien auf die Symbole für die Polung auf der Fernbedienung.

III. Aufstellung und Anschluss

LCD TV/Monitor anschließen

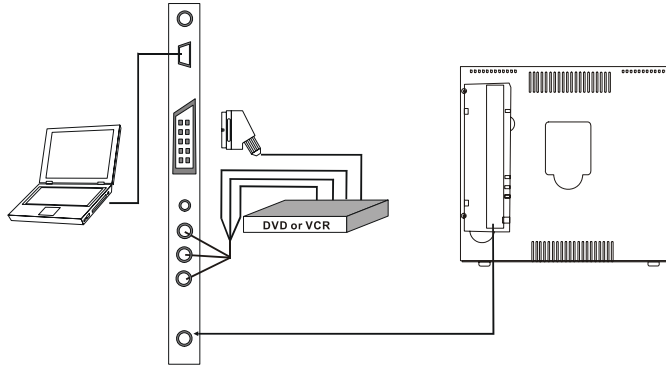

1. Schließen Sie die TV/RF-Quelle an den Antennenanschluss an. Das TV/RF-Signal beinhaltet den Empfang über Außenantenne, Satellitenantenne und Kabelanschluss. Mit dem Koaxialkabel (75 Ohm) schließen Sie das Gerät an die Außenantenne an.

   Anschluss der Außenantenne:

   Verbinden Sie den Stecker (75 Ohm) oder den Impedanzkonverter (300-75 Ohm) mit dem Antennenanschluss auf der Rückseite des Geräts.

VHF antenna	VHF-Antenne
UHF antenna	UHF-Antenne
Mixer	Mixer
75 co-axis- cable	Koaxialkabel (75 Ohm)
Input terminal of antenna	Eingangsanschluss Antenne
co-axis antenna plug	Koaxialstecker
Antenna in jack	Eingangsbuchse Antenne

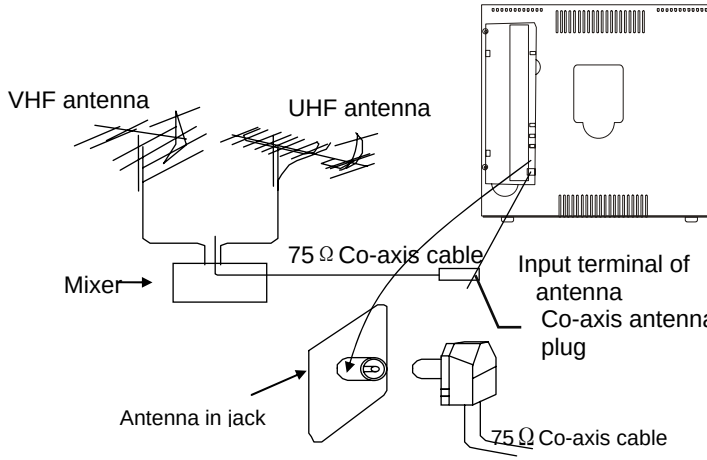

1. Schließen Sie die Audio-Quellen (DVD, VCDR, CAMCORDER und PC) an die entsprechenden Audio-Eingangsbuchsen „L“ und „R“ an.
2. Verbinden Sie mit dem RCA-Kabel die Videoquelle mit dem Videoanschluss.
3. Wenn die Video-Quelle über eine SCART-Ausgangsbuchse verfügt, können Sie das Signal mit einem SCART-Kabel an den Monitor übertragen.
4. Verbinden Sie mit dem S-Video-Kabel die Video-Quelle und den S-Video-Anschluss am Monitor (vorausgesetzt, dass die Video-Quelle einen S-Video-Ausgang hat).
5. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an. Verbinden Sie dann die 12V-Eingangsbuchse des Monitors mit dessen DV-Ausgangsbuchse.
6. Für den Computerbetrieb verbinden Sie die VGA-Buchse des Monitors und den Computer mit dem entsprechenden Kabel.

IV. Bedienung des TV/Monitor

(1) Grundlegende Bedienschritte

1. Drücken Sie die Taste **POWER** am Gerät oder **STANDBY** auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet blau auf. Drücken Sie die Tasten **POWER** oder **STANDBY** erneut, um das Gerät auszuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet jetzt rot auf.
2. Die Bild- und Audioeinstellungen und das zuletzt eingestellte Programm können vor dem Ausschalten des TV/Monitors gespeichert werden. Der TV/Monitor kehrt dann automatisch beim

Wiedereinschalten zu diesen Einstellungen zurück.

3. Wenn das Gerät vom Netz getrennt wird, werden alle vorherigen Einstellungen gelöscht.
4. Mit den Tasten **V-** oder **V+** regulieren Sie die Lautstärke. Drücken Sie die Taste **V-** wiederholt um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie die Taste **V+** wiederholt, um die Lautstärke von 0 auf 100 zu erhöhen.
5. Drücken Sie die **SLEEP**-Taste, um die Sleep-Anwendung nach 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten zu aktivieren.

(2) Fernsehprogramme einstellen

1. Drücken Sie die Taste **TV/AV** am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Eingangsquelle TV auszuwählen. In der oberen rechten Ecke wird die Zahl „1“ für die Auswahl des ersten Programms in der Liste angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten **P-** oder **P+** das vorhergehende oder nachfolgende Programm aus, oder geben Sie die Programmnummer direkt über die Zahlentasten 0-9 ein, oder drücken Sie die Taste -/-- so lange, bis auf dem Bildschirm die Zeichen „--“ oder „---“ erscheinen. Geben Sie jetzt mit den Zahlentasten 0-9 eine Nummer zwischen 10 und 200 für das gewünschte Programm ein.
2. Drücken Sie die Taste **RECALL** auf der Fernbedienung, um von dem laufenden Programm auf das vorhergehende umzuschalten.
3. Drücken Sie die Taste **PP**, um einen Bildausgabemodus aus den folgenden vier Typen auszuwählen:

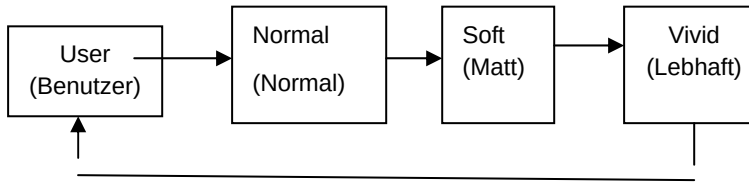

4. Drücken Sie die Taste **MUTE**, um die Tonwiedergabe zu unterbrechen. Auf dem Bildschirm wird jetzt das Symbol „ “ angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
5. Drücken Sie die Taste **DISPLAY**, um den ausgewählten Programmmodus anzuzeigen.

(3) Eingangsquelle auswählen (DVD/VCR/CAMCORDER)

Drücken Sie die Taste **TV/AV** auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm wird jetzt folgendes Menü angezeigt:Wählen Sie die entsprechende Eingangsquellefür den Empfang des AV-Signals aus. Drücken Sie die

Tasten **P+** oder **P-** für für die Auswahl der Eingangsquelle, drücken Sie dann die Taste **V+**, um die Eingabe zu bestätigen.

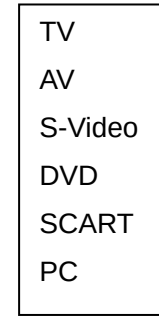

Wichtig:
Sofern im DVD-Laufwerk keine Disk eingelegt sein sollte, wenn Sie von DVD auf Fernsehen umschalten möchten, warten Sie bitte, bis am LCD-Bildschirm "No Disc" eingeblendet wird.

(4) Videotext aufrufen (optional)

1. Drücken Sie die Taste **TV/AV**, um die Eingangsquelle **TV** auszuwählen. Drücken Sie dann die Tasten **P-** oder **P+** auf der Fernbedienung, um das Fernsehprogramm auszuwählen, dessen Videotextinformationen Sie ansehen möchten. (Lesen Sie zuerst die Hinweise in Kapitel **V** für die Suchfunktion der Fernsehprogramme).
2. Drücken Sie die Taste , um die Videotextseiten aufzurufen. Diese Taste hat folgende Funktionen:



3. Drücken Sie die Tasten **P-** oder **P+**, um die vorhergehende oder die nachfolgende Seite aufzurufen. Drücken Sie die Zahlentasten und die Taste -/--, um mehrstellige Seitenzahlen aufzurufen.
4. Alle weiteren Funktionen für die Abfrage des VIDEOTEXTES finden Sie im Kapitel „Fernbedienung“ (Seite 8).

(5) PC-Bildschirm

Drücken Sie die Taste **TV/AV**, um auf den VGA-Eingang (von TV auf VGA) umzuschalten. Auf dem Bildschirm erscheint oben rechts die Anzeige „PC“. Das Gerät hat einen VGA-Anschluss für normale PC-Geräte. Mit diesem Anschluss kann der Bildschirm als PC-Monitor an ein PC-Gerät angeschlossen werden.

V. Menü-Einstellungen und Änderungen

1. BILDEINSTELLUNGEN

Drücken Sie die **MENU**-Taste auf der Fernbedienung; auf dem Bildschirm wird das Menü angezeigt:

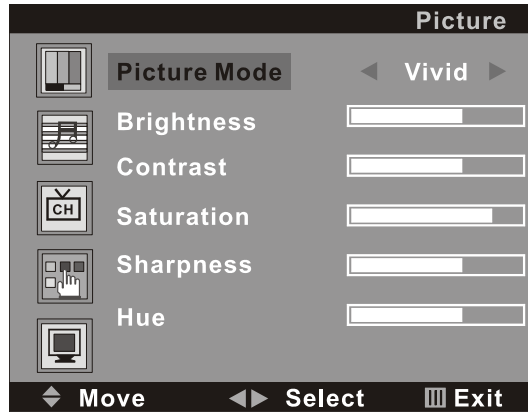

Auf dem Bildschirm ist der Icon für die Bildeinstellungen rot eingerahmt.

(1). Drücken Sie zunächst die Taste **V+**; der Cursor springt in die Zeile “Picture Mode: Vivid”. Wählen Sie dann mit den Tasten **V+** oder **V-** einen Bild-Modus aus: Vivid, User, Normal oder User.

(2). Nachdem Sie den Bild-Modus eingestellt haben, können Sie mit den Tasten **P-** oder **P+** zwischen den Einstellungen Brightness (Helligkeit), Contrast (Kontrast), Saturation (Auflösung), Sharpness (Bildschärfe) und Hue (Farbton) wählen. Mit den Tasten **V-** oder **V+** können Sie dann Änderungen an den jeweiligen Werten (0~100) vornehmen.

Hinweis:

Wenn das Gerät im PC-Modus betrieben wird, dann können nur die Einstellungen Helligkeit und Kontrast geändert werden.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, können Sie **MENU** drücken, um zum Hauptmenü zurückzugelangen oder um das Einstellungsmenü zu verlassen.

2. TONEINSTELLUNGEN

Drücken Sie die **MENU**-Taste auf der Fernbedienung und anschliessend die Taste **P-**, um eine Toneinstellung zu wählen. Folgendes Menü wird angezeigt:

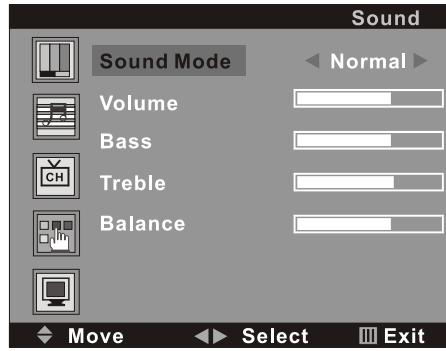

In diesem Menü ist der Icon für die Toneinstellungen rot eingerahmt.

(1). Drücken Sie zunächst die Taste **V+**; der Cursor springt in die Zeile “Sound Mode: Normal”. Wählen Sie dann mit den Tasten **V+** oder **V-** einen Ton-Modus aus: Normal (Normal), News (Nachrichten), Movie (Film) oder User (Benutzer).

(2). Nachdem Sie einen Ton-Modus festgelegt haben, können Sie mit den Tasten **P-** oder **P+** zwischen den Einstellungen Volume (Lautstärke), Bass (Bass), Treble (Höhen) und Balance (Balance) wählen. Mit den Tasten **V-** oder **V+** können Sie dann Änderungen an den jeweiligen Werten (0~100) vornehmen.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, können Sie **MENU** drücken, um zum Hauptmenü zurückzugelangen oder um das Einstellungsmenü zu verlassen.

3. SENDEREINSTELLUNGEN (NUR BEI TV-MODUS)

Drücken Sie die **MENU**-Taste auf der Fernbedienung und anschliessend die Taste **P-**, um eine Sendereinstellung zu wählen. Folgendes Menü wird angezeigt:

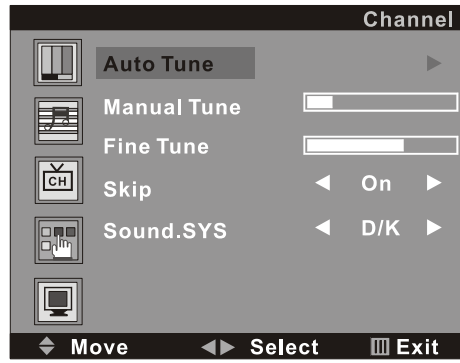

In diesem Menü ist der Icon für die Sendereinstellungen rot eingerahmt.

(1). **Auto Tune**

Drücken Sie zunächst **V+** und der Cursor springt in die Zeile “Auto Tune ▸ ”.
Drücken Sie **V+** erneut und folgendes Menü wird geöffnet:

Wie in dem Menü dargestellt, sucht der Fernseher automatisch nach Sendern. Drücken Sie während der Suche die **MENU**-Taste, um die Suche zu beenden. Nach der Suche gibt der Fernseher das Programm 1 wieder.

(2). **Manu Tune**

Wählen Sie zunächst ‘Manu Tune’ und drücken Sie dann die **V+** Taste:

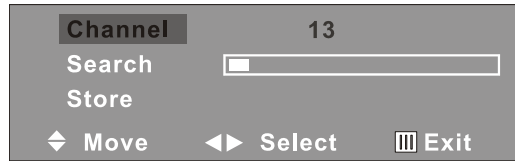

Wie Sie in dem Menü sehen können, wird die Sendernummer auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie fortlaufend die Tasten **V-** oder **V+**, bis Sie einen bestimmten Sender gefunden haben. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten **P+** oder **P-** zur Zeile "Search”, suchen Sie dann mit **V-** oder **V+** ein TV-Signal. Drücken Sie abschliessend **P+** oder **P-**, um mit dem Cursor in die Zeile “Store” zu springen. Speichern Sie den von Ihnen gewählten Sender mit der **MENU**-Taste.

(3). **Fine Tune**

Wählen Sie zunächst ‘Fine Tune’ und drücken Sie dann **V+** oder **V-**:

Wie in dem Menü dargestellt, können Sie an dem TV-Signal eine Feinabstimmung vornehmen, indem Sie fortlaufend die Tasten **V-** oder **V+** drücken, bis Sie den besten Effekt erzielt haben. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten **P+** oder **P-** auf das Feld “Store” und speichern Sie die Einstellungen mit der MENU-Taste.

(4). **Skip**

Wählen Sie mit den Tasten **P-** oder **P+** die Einstellung Skip; aktivieren (ON) oder deaktivieren (OFF) Sie die Funktion durch wiederholtes Drücken der

Tasten **V-** oder **V+**.
Wenn Sie die Anwendung aktiviert (On) haben, dann kann der Sender nicht von den Programmtasten Up (nach oben) und Down (nach unten) eingeschaltet werden.
(5). **Sound SYS**
Wählen Sie mit den Tasten **P-** oder **P+** die Einstellung SOUND und SYS. Legen Sie mit den Tasten **V-** oder **V+** eine der Einstellungen fest. Entsprechend Ihres örtlichen TV-Soundsystems können Sie zwischen den Einstellungen D/K, L, LL , B/G oder I wählen.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, können Sie **MENU** drücken, um zum Hauptmenü zurückzugelangen oder um das Einstellungsmenü zu verlassen.

4. FUNKTIONEN
Drücken Sie die **MENU**-Taste auf der Fernbedienung und anschliessend die Taste **P-**, um die Funktionen zu wählen. Folgendes Menü wird angezeigt:

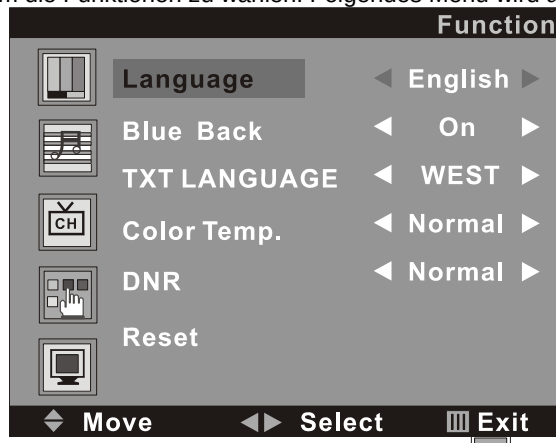

In diesem Menü ist der Icon für die DNR-Einstellungen rot eingerahmt.
(1). **Sprache**
Drücken Sie zunächst **V+** und der Cursor springt in die Zeile “Language ◀ English ▶”. Wählen Sie dann mit den Tasten **V+** oder **V-** die von Ihnen benötigte Sprache.
(2). **Blauer Hintergrund**
Bewegen Sie den Curser in die Zeile “Blue Back ◀ On ▶”. Drücken Sie dann fortlaufend die Tasten **V+** oder **V-**, um die Anwendung ein-/ auszuschalten (On/Off).

(3). **TXT Sprache**

Bewegen Sie den Cursor in die Zeile “TXT LANGUAGE ◀ WEST ▶”. Wählen Sie dann mit den Tasten **V+** oder **V-** zwischen den Sprachen WEST (West), RUSSIAN (Russisch), ARABIC (Arabisch), FARSI (Farsi) oder EAST (Ost).

(4). **Farbtemperatur**

Bewegen Sie den Cursor in die Zeile “Color Temp. ◀ Normal ▶”. Durch das Drücken der Tasten **V+** oder **V-** wird folgendes Menü aufgerufen:

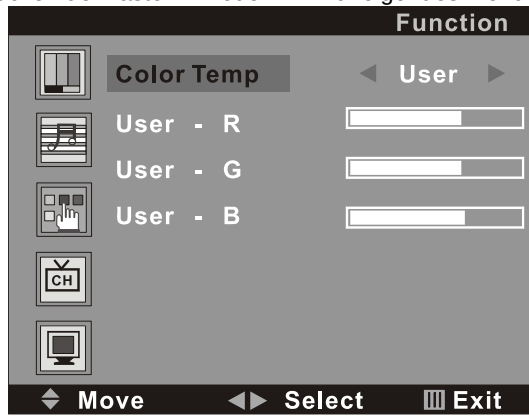

Je nach Wunsch können Sie mit den Tasten **V+** oder **V-** eine der Einstellungen wählen: User (Benutzer), Normal (Normal), Warm (Warm) oder Cool (Kühl).

Hinweis:

Nur die Einstellungen User-R , User-G oder User-B können in der Kategorie Color Temp ◀ User ▶ zwischen 0 ~100 geändert werden.

(5). **DNR**

Drücken Sie fortlaufend die Tasten **V+** oder **V-** und wählen Sie zwischen Strong (Stark), Normal (Normal) oder Weak (Schwach).

(6). **Reset**

Durch Drücken der Tasten **V+** oder **V-** können Sie die Einstellungen zurücksetzen.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, können Sie **MENU** drücken, um zum Hauptmenü zurückzugelangen oder um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Hinweis:

a. Im PC-Modus können Änderungen nur an den Einstellungen Sprache, Farbtemperatur und Reset vorgenommen werden.

b. Die Einstellung Blue Back kann nicht in den Modi AV, S-Video, DVD und SCART angewendet werden.

5. PC-EINSTELLUNGEN (NUR IM PC-MODUS)

Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung, um das Menü zu öffnen. Drücken sie anschliessend **P-,** um die PC-Einstellungen zu ändern. Auf dem Bildschirm wird folgendes Menü angezeigt:

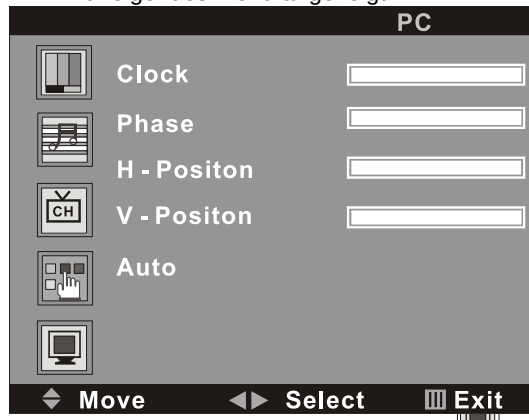

In diesem Menü ist der Icon für die PC-Einstellungen rot eingerahmt. Springen Sie mit den Tasten **P-** oder **P+** auf die Felder Clock (Uhr), Phase, H-Position oder V-Position. Verändern Sie dann mit den Tasten **V-** oder **V+** die jeweiligen Einstellungen (0~100).

VI. DVD PLAYER-FUNKTIONEN

a. Basisfunktionen

1. Drücken Sie die Taste **TV/AV** am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Eingangsquelle DVD auszuwählen.
2. Legen Sie eine Disk in das DVD-Fach ein. Die Disk wird automatisch eingelesen.
3. Drücken die Taste „**OPEN/CLOSE**“ auf der Fernbedienung oder die Taste ⏏ am Gerät. Die Disk wird automatisch ausgeworfen.

Hinweis:

Legen Sie Discs mit der reflektierenden Datenseite auf die Vorderseite des Fernsehers zeigend ein. Während des Lade-/ Entladevorgangs und der Wiedergabe können geringfügige Bildgeräusche und Töne auftreten. Das ist mormal und muss nicht weiter beachtet werden.

TITEL AUSWÄHLEN
Wenn Sie den zweiten Titel oder das zweite Kapitel abspielen wollen, geben Sie direkt die Zahl 2 ein. Drücken Sie anschließend die Taste **ENTER/PLAY**, um die Wiedergabe zu starten.

WIEDERGABE UNTERBRECHEN
Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste **PAUSE/STEP** . Drücken Sie die Taste **ENTER/PLAY**, um die Wiedergabe erneut zu starten.

DISK ENTNEHMEN
Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** auf der Fernbedienung. Entnehmen Sie die Disk erst, nachdem das Disk-Fach vollständig ausgefahren wurde.

WIEDERGABE BEENDEN
Drücken Sie die Taste **STOP** einmal, um die DVD-Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie die Taste **ENTER/PLAY**, um die Wiedergabe an dieser Stelle vorzusetzen. Drücken Sie die Taste **STOP** zweimal, um die Wiedergabe endgültig zu beenden.

SUCHLAUF VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS
Drücken Sie die Tasten ⏩ oder ⏪, um den Suchlauf vorwärts oder rückwärts zu starten. Durch jedes nachfolgende Drücken der Tasten wird die Geschwindigkeit 2fach, 4fach, 8fach, 16fach oder 32fach erhöht. Für die Rückkehr zur normalen Wiedergabe drücken Sie die Taste **ENTER/PLAY**.

TITEL AUSWÄHLEN
Drücken Sie die Tasten ⏭ oder ⏮, um den vorherigen oder den nachfolgenden Titel auszuwählen.

b. SLOW PLAY
Drücken Sie die Taste **SLOW PLAY** während der Wiedergabe, um die Abspielgeschwindigkeit 1/2x, 1/4x, 1/8x oder 1/10x zu reduzieren. Drücken Sie die Taste **ENTER/PLAY**, um zu der normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.

c. BILDAUSSCHNITT VERGRÖSSERN
Mit diesem DVD-Player können Sie Bildausschnitte vergrößern oder verkleinern. Drücken Sie im normalen Betrieb die Taste **ZOOM**. Die normale

Größe des Bildes wird von der Bildmitte aus 2fach, 3fach, 4fach vergrößert oder 1/2x, 1/3x, 1/4x verkleinert. Im ZOOM-Modus können Sie sich mit den Pfeiltasten ▲/▼/◄/► im Bild bewegen.

d. WIEDERGABE WIEDERHOLEN

Drücken Sie die Taste **REPEAT**, um im Normalmodus die Wiedergabe zu wiederholen.
Für die Wiedergabe des aktuellen Kapitels drücken Sie die Taste **REPEAT** einmal.
Für die Wiedergabe des aktuellen Titels drücken Sie Taste **REPEAT** erneut.
Für die Wiedergabe der gesamten Disk drücken Sie die Taste **REPEAT** ein drittes Mal.
Für die Rückkehr zur normalen Wiedergabe drücken Sie die Taste **REPEAT** ein viertes Mal.
Hinweis: Die Taste **REPEAT** kann je nach Disk unterschiedliche Funktionen haben.

AUSSCHNITT WIEDERHOLEN

Mit der Taste **REPEAT A-B** auf der Fernbedienung können Sie die Wiederholung eines bestimmten Abschnitts programmieren. Drücken Sie zu Beginn des gewünschten Abschnitts die Taste **REPEAT A-B**. Drücken Sie die Taste am Ende des Abschnitts erneut . Das Gerät wiederholt jetzt den Abschnitt A bis B. Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** erneut, um die Abschnittsmarkierung zu löschen.
Die Funktion REPEAT A-B ist nicht für alle Disks verfügbar.

e. STANDBILD

Beim ersten Drücken der Taste **PAUSE/STEP** wechselt die Wiedergabe in den Standbildmodus. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe Bild für Bild (frame by frame) fortzusetzen. Für die Rückkehr zur normalen Wiedergabe drücken Sie die Taste **ENTER/PLAY**. In diesem Wiedergabemodus schaltet sich der Ton automatisch aus.

f. TONPAUSENFUNKTION

Drücken Sie die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton abzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Tonwiedergabe wieder einzuschalten.
Vorsicht: Während die Funktion **MUTE** eingeschaltet ist, darf die Lautstärke am TV/Monitor oder am Verstärker nicht erhöht werden. Beim Wiedereinschalten des Tons kann es zu Schäden an den Lautsprechern

kommen.

g. ZUFALLSWIEDERGABE (RANDOM)

Drücken Sie auf der Fernbedienung zuerst die Taste **STOP** und anschließend die Taste **RANDOM**. Das Gerät spielt jetzt die Titel bzw. Bilder in zufälliger Reihenfolge ab. Drücken Sie erneut die Taste **STOP**, um die Zufallswiedergabe zu unterbrechen.

Hinweis: Die Taste **RANDOM** kann je nach Disk unterschiedliche Funktionen haben.

h. POWER ON/OFF

Drücken Sie die Taste **POWER**, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

i. DISPLAY

Für die Anzeige von Informationen über die laufende Disk drücken Sie die Taste **DISPLAY** auf der Fernbedienung. Folgende Informationen können angezeigt werden: Title Elapsed (abgespielte Titel), Title Remain (noch zu spielende Titel) Ch. Elapsed (abgespielte Kapitel), Ch. Remain (noch zu spielende Kapitel), Display Off (Display Ein) usw.

Hinweise:

Die Taste **DISPLAY** kann je nach Disk unterschiedliche Funktionen haben.

j. FAVORITENLISTE ERSTELLEN

Mit dieser Funktion können Sie eine Titel- oder Kapitelliste für ihre persönlichen Favoriten erstellen.

FAVORITENLISTE FÜR TITEL ODER KAPITEL ERSTELLEN

Mit dieser Funktion werden die Titel oder Kapitel automatisch in einer vorgegebenen Reihenfolge abgespielt.

1. Legen Sie eine Disk ein. Drücken Sie die Taste **PROG**. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Fenster:

Program : TT (- -)/ CH (- -)			
01 TT: CH:	06 TT: CH:	11 TT: CH:	16 TT: CH:
02 TT: CH:	07 TT: CH:	12 TT: CH:	17 TT: CH:
03 TT: CH:	08 TT: CH:	13 TT: CH:	18 TT: CH:
04 TT: CH:	09 TT: CH:	14 TT: CH:	19 TT: CH:
05 TT: CH:	10 TT: CH:	15 TT: CH:	20 TT: CH:
Exit	NEXT	PREV	Exit

2. Geben Sie mit Hilfe der Pfeiltasten ▲/▼/◄/► nacheinander alle Nummern der gewünschten Titel oder Kapitel ein.
3. Setzen Sie den Cursor mit Hilfe der Pfeiltasten ▲/▼/◄/► auf die

Funktion **PLAY**. Drücken Sie anschließend die Taste **ENTER/PLAY**. Der DVD-Player startet jetzt die Wiedergabe in der vorgegebenen Reihenfolge.

HINWEIS:

- Beim Ausschalten des DVD-Players oder beim Entnehmen der Disk wird die Favoritenliste gelöscht.
- Die Taste **PROG** kann je nach Disk unterschiedliche Funktionen haben.
- Drücken Sie die Taste **STOP** einmal, um die DVD-Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie die Taste **ENTER/PLAY**, um die Wiedergabe an dieser Stelle vorzusetzen.
- Drücken Sie die Taste **STOP** zweimal, um die Wiedergabe endgültig zu beenden.

k. BILDPERSPEKTIVE AUSWÄHLEN

Mit diesem DVD-Player können Sie verschiedene Bildperspektiven einstellen.

Drücken Sie die Taste **ANGLE** während der Wiedergabe von Filmszenen, die im Multi-Angle-Verfahren aufgenommen wurden.

Drücken Sie die Taste **ANGLE** nur dann, wenn auf dem DVD-Display das Multi-Angle-Symbol angezeigt wird. Die Bildperspektive wechselt jedes Mal, wenn Sie die Taste **ANGLE** drücken. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER/PLAY**.

HINWEIS:

- Diese Funktion kann nur dann aufgerufen werden, wenn der Film auf der DVD im Multi-Angle-Verfahren gedreht wurde.
- Die Bildperspektive kann auch im Pause-Modus verändert werden. Wenn die Wiedergabe im Pause-Modus gestartet wird, passt sich die Bildperspektive automatisch der neuen Einstellung an.
- Das Multi-Angle-Symbol leuchtet auf, wenn der aktuelle Titel mindestens eine Szene enthält, die im Multi-Angle-Verfahren erstellt wurde.

l. UNTERTITEL AUSWÄHLEN

Mit diesem DVD-Player können Sie die auf der Disk enthaltenen Untertitel für die Anzeige auf dem Bildschirm auswählen.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **SUBTITLE**. Wählen Sie aus der Liste der DVD/MPEG4 Disk den gewünschten Untertitel aus. Um die Anzeige der Untertitel auszuschalten, drücken Sie während der

Wiedergabe erneut die Taste **SUBTITLE**. Die Untertitel werden dann ausgeblendet.

HINWEIS:

- Beim Abspielen einiger DVD/MPEG4 Disks haben Sie eventuell nicht die Möglichkeit, die Untertitel auszublenden, weil sie automatisch angezeigt werden.
- Möglicherweise werden die Untertitel beim Drücken der Taste **SUBTITLE** nicht sofort angezeigt.
- Werden die Untertitel nach dem Ausschalten der DVD weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt werden, müssen die Einstellungen der Untertitelfunktionen am Fernsehgerät überprüft werden.

m. MP3-FUNKTIONEN

1. MP3-Disks müssen über den TV/Monitor abgespielt werden. Legen Sie die MP3-Disk ein. Der DVD-Player liest die Disk ein. Auf dem Bildschirm werden jetzt die Disk-Dateien als MP3-Menü angezeigt.
2. Für die Auswahl der Funktion PLAY MODE drücken Sie die Tasten ◀/▶ zweimal. Für die Auswahl der einzelnen Abspieloptionen (Repeat, Shuffle, etc.) drücken Sie die Tasten ▲/▼. Drücken Sie dann Tasten ◀/▶ zweimal und anschließend die Pfeiltaste „abwärts“ für die Titelauswahl. Für die Auswahl Ihrer Titelliste drücken Sie die Taste **ENTER/PLAY**. Für die Auswahl drücken Sie die Pfeiltaste „abwärts“.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER/PLAY**, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten ⏭ oder (, um Titel zu überspringen. Mit der Taste STOP kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Hinweis:

- In der linken Hälfte des TV/Monitors wird eine Liste der Dateien angezeigt. In der rechten Hälfte des TV/Monitors werden eine Liste der Titel und der Unterdateien angezeigt.
- Die MP3-Dateien sind durch die Information „MP3“ vor dem Dateinamen gekennzeichnet.
- Während der Wiedergabe einer MP3-Disk haben Sie keinen direkten Zugriff auf die Datei- bzw. Titelliste.

n. BENUTZERDEFINIERTE EINSTELLUNGEN

Sie können die Einstellungen Ihres DVD-Players an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

SETUP MENÜ AUFRUFEN:

In dem SETUP MENU (Setup-Menü) werden Sie aufgefordert, eine Kategorie zu wählen: **GENERAL SETUP** (Allgemeiner Setup), **AUDIO**

SETUP (Audio-Setup), **PREFERENCE** (Präferenzen) und **PASSWORD SETUP** (Passwort-Einstellungen). Die Inhalte dieser Untermenüs werden bei Auswahl auf dem Bildschirm angezeigt. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Beschreibung.

Rufen Sie mit der Taste SETUP die Funktion SETUP MENU auf. Markieren Sie eine der Kategorien mit den Pfeiltasten ▲/▼/◄/►; bestätigen Sie mit der Taste **ENTER/PLAY**.Drücken Sie die Taste SETUP erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Hinweis: Das Gerät zeigt die Änderungen von Funktionen oder Menüs nicht ausdrücklich an.

1. ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
   (1) TV Display: Hier stellen Sie das Bildformat Ihres TV/Monitors ein.
   (2) Angle Mark: Sie können zwischen den Optionen ON (Ein) und OFF (Aus) wählen.
   (3) OSD language: Hier wählen Sie die Sprache für das Bildschirmmenü.
   (4) Captions: Sie können für die Einblendung der Untertitel zwischen den Optionen ON (Ein) und OFF (Aus) wählen.
   (5) Screen saver: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirmschonerautomatisch, wenn keine Eingaben gemacht werden, nach einigen Minuten eingeschaltet.

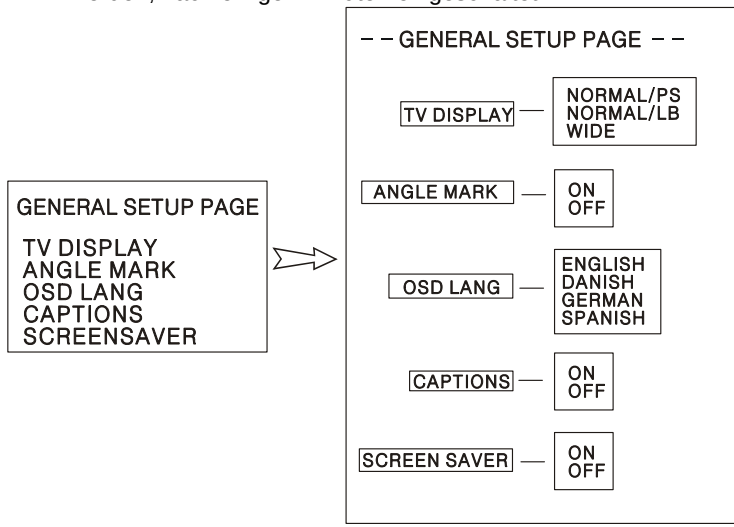

2. AUDIO SETUP

Für die Verbesserung der Klangqualität stehen zwei Untermenüs zur Verfügung: SPEAKER SETUP und AUDIO SETUP.

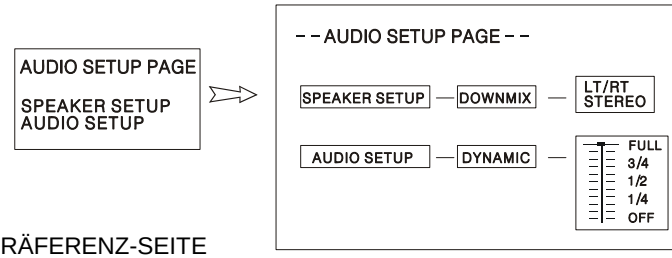

3 . PRÄFERENZ-SEITE

Sie können den Modus PREFERENCE PAGE in folgendem Menü einstellen.

Hinweis:

Der Preference Page Setup kann nur unter folgenden Umständen angewendet werden:

a. Disc wurde komplett abgespielt

b. Disc-Fach ist geöffnet oder

c. Keine Disc im Gerät

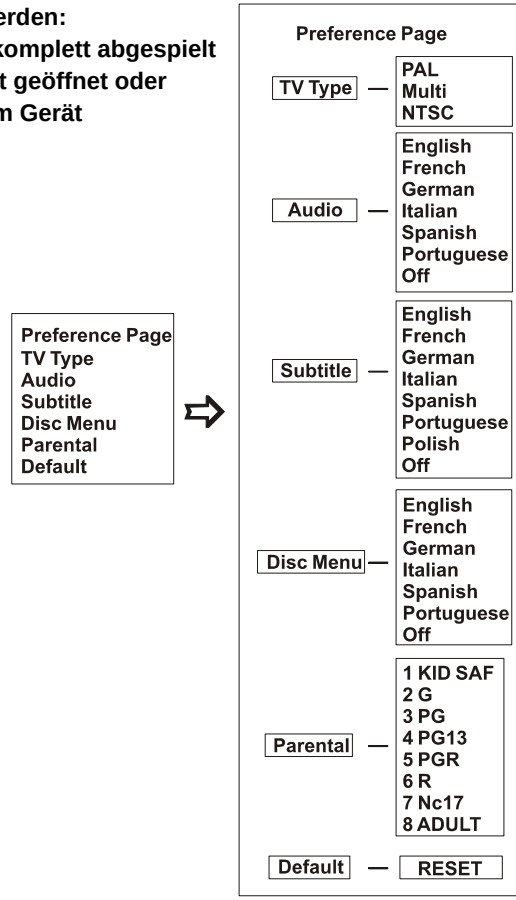

4. PASSWORD SETUP

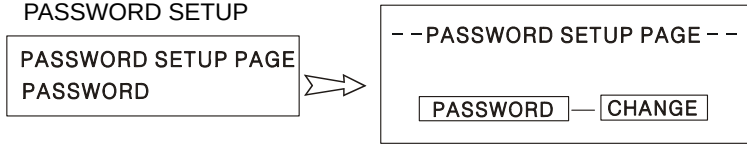

VII. Zusätzliche Funktionen

a. Kopfhörer anschließen

Das Gerät verfügt über einen Kopfhöreranschluss. Schließen Sie den Kopfhörer an die entsprechende Buchse an. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke. Mit dem Anschluss der Kopfhörer werden die Lautsprecher von der Tonübertragung ausgeschlossen.

b. Audio-Effekte

Durch mehrfaches Drücken der Taste **AUDIO/ST/D/I/II** auf der Fernbedienung können Sie nacheinander die folgenden Audio-Effekte auswählen: R-Mono , L-Mono , Mono Mix und Stereo. Die Wiedergabe der Audio-Effekte hängt von der Disk ab.

VIII. Fehlerbehebung

Wenn Störungen an Ihrem Gerät auftreten, können Sie deren mögliche Ursachen an Hand der nachfolgenden Tabelle ermitteln. Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst.

a. DVD-Player

FEHLER	URSACHE	BEHEBUNG
Kein Ton	Die Anschlüsse sind nicht korrekt oder haben sich gelockert. Die MUTE-Funktion ist eingeschaltet.	Alle Anschlüsse prüfen MUTE-Funktion ausschalten
Die Disk wird nicht korrekt abgespielt.	Die Disk ist verschmutzt oder verkratzt.	Disk reinigen oder austauschen
Die Disk wird nicht abgespielt.	Die Disk wurde mit der Oberseite nach unten eingelegt.	Disk korrekt einlegen
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Der Empfang zwischen Fernbedienung und Gerät (Sensor) ist behindert. Die Batterien sind leer. Der Abstand ist zu groß.	Eventuelle Behinderungen entfernen Batterien austauschen Abstand zum Gerät verringern
Das System arbeitet nicht.	Es gibt externe Interferenzen mit der CPU.	Stecker ziehen und wieder einstecken

b. TV/Monitor

Fehler	Behebung
Kein Betrieb	1. Prüfen Sie, ob das Gerät an das Netz angeschlossen ist. 2. Ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie 60 Sekunden. Schließen Sie den Stecker wieder an und schalten Sie den TV/Monitor ein.
Kein Bild	1. Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt angeschlossen ist. 2. Stellen Sie einen anderen Sender ein. 3. Regulieren Sie die Kontrasteinstellungen. 4. Prüfen Sie, ob das AV-Video-Kabel korrekt angeschlossen ist.
Kein Ton	1. Erhöhen Sie die Lautstärke. 2. Prüfen Sie, ob die MUTE-Funktion eingeschaltet ist. 3. Prüfen Sie die Klangeinstellungen. 4. Prüfen Sie, ob das AV-Audio-Kabel korrekt angeschlossen ist.
Farbverzerrungen	1. Prüfen Sie alle Anschlüsse. 2. Prüfen Sie, ob das AV-Video-Kabel korrekt angeschlossen ist.
Bild-/Toninterferenzen	1. Prüfen Sie alle Anschlüsse. 2. Regulieren Sie eventuell die Außenantenne.
Fernbedienung funktioniert nicht	1. Prüfen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polung eingelegt wurden. 2. Reinigen Sie den Sensor am Gerät. 3. Prüfen Sie, ob der Empfang zwischen Gerät und Fernbedienung behindert wird. 4. Der Abstand zwischen Gerät und Fernbedienung darf nicht größer als 6 Meter sein.
Bildschirm flackert	Starten Sie den Computer neu. Wählen Sie im Setupmenü den korrekten Bildschirmtyp. Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
Bildwiedergabe mit Querstreifen	Möglicherweise ist die Frequenzeinstellung nicht korrekt. Ändern Sie im Setup-Menü den entsprechenden Wert.

IX. Hinweise:

(1) Lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Geräts.

(2) Drücken Sie die **POWER**-Taste, bevor Sie das Gerät vom Netz trennen. Ziehen Sie dann den Netzstecker.

(3) Bei ausgeschaltetem Gerät keine Tasten drücken. Bei längeren Betriebspausen setzen Sie die **POWER**-Taste in die Position „OFF“ und nehmen die Batterien aus der Fernbedienung.

(4) Diese Sicherheitshinweise beachten.

(5) Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät zu reparieren.

(6) Bei plötzlichem Temperaturwechsel, Feuchtigkeit oder starker Erwärmung der Luft kann sich auf den kalten Teilen des Geräts Kondensfeuchte bilden. Bei Bildung von Kondensfeuchte können Störungen im Betrieb auftreten. Nach dem Abtrocknen der Kondensfeuchte funktioniert das Gerät wieder normal. Stellen Sie das Gerät in einen warmen Raum, um das Abtrocknen der Kondensfeuchte zu beschleunigen. Je nach Raumklima trocknet die Kondensfeuchte in ein bis zwei Stunden. Auch auf der Disk kann sich Kondensfeuchte bilden. Reiben Sie die Disk eventuell mit einem trockenen Tuch von innen nach außen ab.

(7) Das Abspielen verformter oder defekter Disks beeinträchtigt die Funktionsweise des Laserstrahls und kann langfristig zu Störungen am Gerät führen. Versuchen Sie niemals, eine defekte Disk mit Klebeband oder Klebstoff zu reparieren. Dadurch können Schäden am Gerät entstehen. Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder wenn die Disk flattert, unterbrechen Sie die Wiedergabe sofort.

(8) Disks nach dem Abspielen aus dem Gerät nehmen, in Schutzhüllen aufbewahren und vertikal lagern. Schräglage oder Stapeln kann zu Verformungen führen.
Disks vor direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.
Keine Etiketten auf die Disks kleben.
Oberflächen vor Verkratzung schützen.

X. Wartung

1) Gehäuse reinigen

Verwenden Sie ein angefeuchtetes weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Produkte oder Reinigungsmittel, die Alkohol oder Ammoniak enthalten.

2) Disk reinigen

Reinigen Sie die Disk mit einem sauberen Tuch.
Reiben Sie die Disk von innen nach außen ab.
Verwenden Sie keine handelsüblichen Reinigungsmittel, die Benzin oder Verdünnung enthalten, oder Antistatiksprays für Kassetten oder Schallplatten.

WARNUNG:

Das Gerät darf nicht in feuchten Räumen oder im Regen betrieben werden. Es besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.
Gehäuse nicht öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstservice.

XI. Produktinformationen

Sichtbare Bildschirmgröße			19"
Format			16:10
Auflösung			1440 * 900
Kontrastverhältnis			850:1
Minimale Helligkeit			300 cd/m²
Farben			16.2M
Betrachtungswinkel (minimal)			170° (horizontal) / 160° (vertikal)
Bildaufbauzeit			5ms
Minimale Lebensdauer der Beleuchtung	MTBF		50.000 Stunden
Eingangssignal			PAL/NTSC3.58/NTSC4.43/SECAM
TV Funktionen	TV Standard		PAL BG/I/DK, SECAM DK/BG
	TV Tuning System		Auto Preset Tuning
	Tuner		Integriert und Frequenzsynthese
	KABEL (optional)		S1~S41 ch, Hyper Band
	Programme (Minimum)		200
	Videotext / Teletext		10 Seiten
Anschlüsse	Video		Composite Video *1
	S-Video		S-Video *1
	PC		1
	Audio L		1
	Audio R/MONO		1
	Scart	Input	Composite Video, RGB, Audio L+R
		Output	Composite Video, Audio
OSD Sprachen			English//German/Spanish/ Swedish, etc
Audio-Ausgang			3W x 2
Gewicht			9 kg
Betriebsspannung			DC 12 V 5A, AC110~240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme			Max 60 W

XII. Display-Einstellungen

Auflösung	Horizontale Frequenz (KHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
720x400	31.5	70
640x400	31.5	70
640x480(VGA)	31.5	60
640x480(VGA)	37.9	72
640x480(VGA)	37.5	75
800x600(SVGA)	37.9	60
800x600(SVGA)	47.2	72
800x600(SVGA)	46.9	75
1024x768(XGA)	48.4	60
1024x768(XGA)	56.5	70
1024x768(XGA)	60.0	75
1280x1024(SXGA)	63.5	60
1280x1024(SXGA)	80.0	75

1 Das Gerät unterstützt nur die in dieser Liste aufgeführten Einstellungen. Für eine optimale Bildwiedergabe wählen Sie eine dieser Einstellungen.
2. Insgesamt 13 Einstellungen sind mit Windows kompatibel.
3. Die Bildwiedergabe kann gestört sein. Das Problem liegt dann möglicherweise bei der Graphikkarte, wenn diese nicht den üblichen Standards entspricht. Es handelt sich aber nicht um einen Defekt. Um die Wiedergabe zu verbessern, führen Sie eine automatische Einstellung durch oder verändern manuell die Frequenz- bzw. Pixeleinstellungen im Setup-Menü.
4. Beim Ausschalten des TV/Monitors können auf dem Bildschirm Interferenzstreifen auftreten. Das ist keine Störung.
5. Um die maximale Lebensdauer zu gewährleisten, wird der Anschluss des Geräts an eine Stromüberwachungseinheit empfohlen.

Hinweis: Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.

“HINWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN FÜR VERBRAUCHER MIT WOHNSITZ IN DER EU"

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Der Endnutzer muss Geräte dieser Kategorie an einer entsprechenden Sammelstelle für die Wiederverwertung oder umweltverträgliche Entsorgung abgeben. Die Sammlung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und deren Bauteilen trägt zum Erhalt der natürlichen Ressourcen bei, und garantiert die maximale Umweltverträglichkeit der angewendeten Wiederverwertungs- und Entsorgungsverfahren. Detaillierte Informationen über die entsprechenden Sammelstellen für die Wiederverwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten können Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung erfragen, oder geben Sie das Gerät an den Lieferanten zurück.